

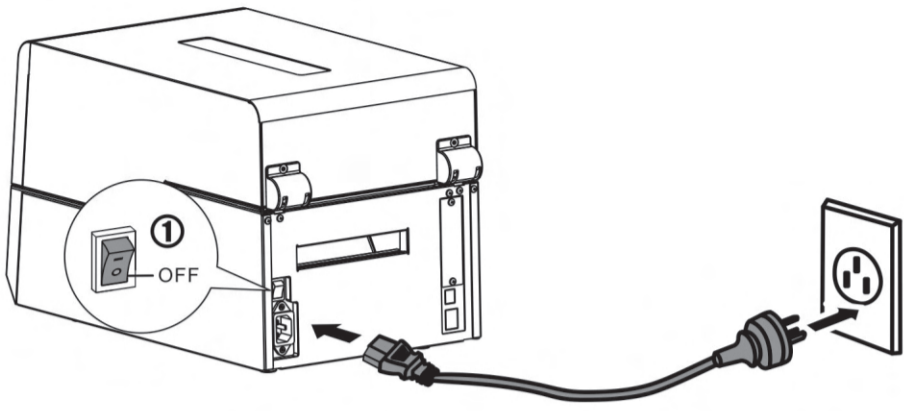
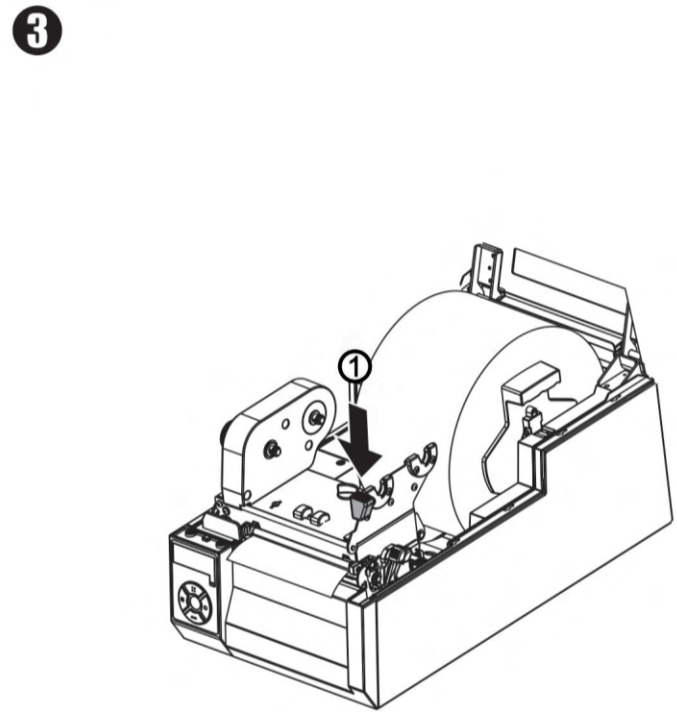




1 Power

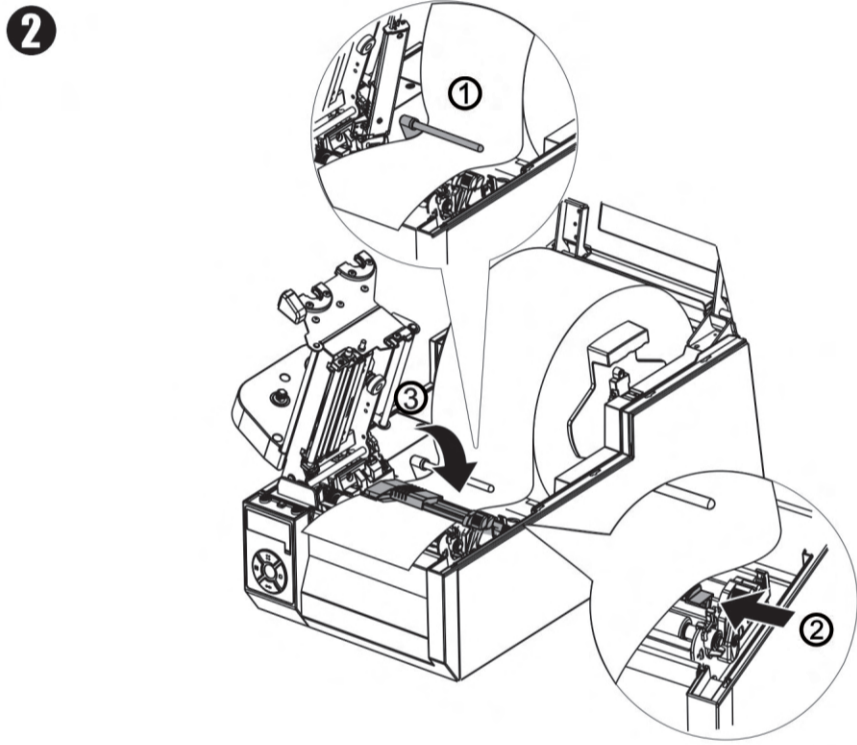


2 Media

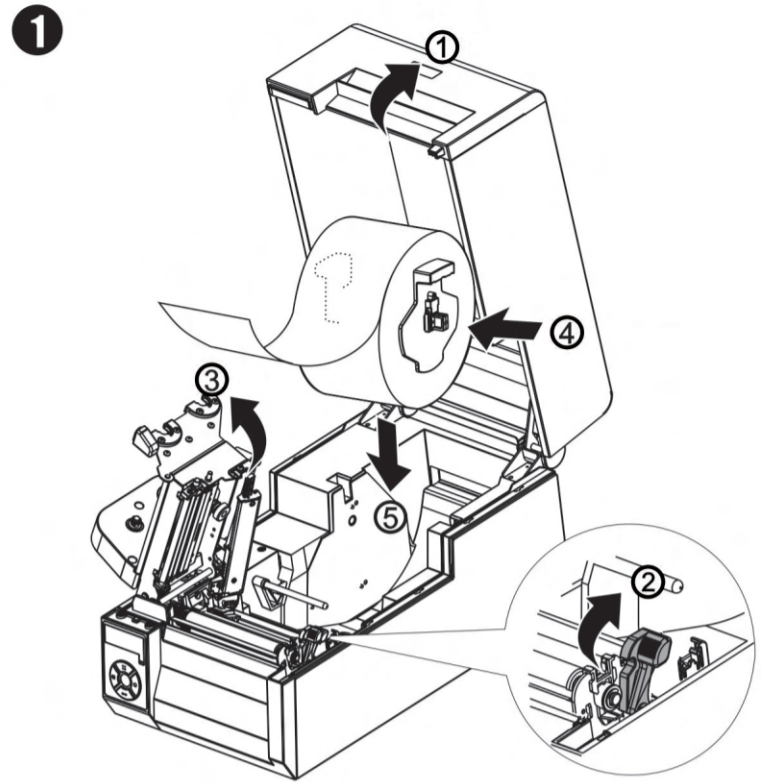


3 Ribbon

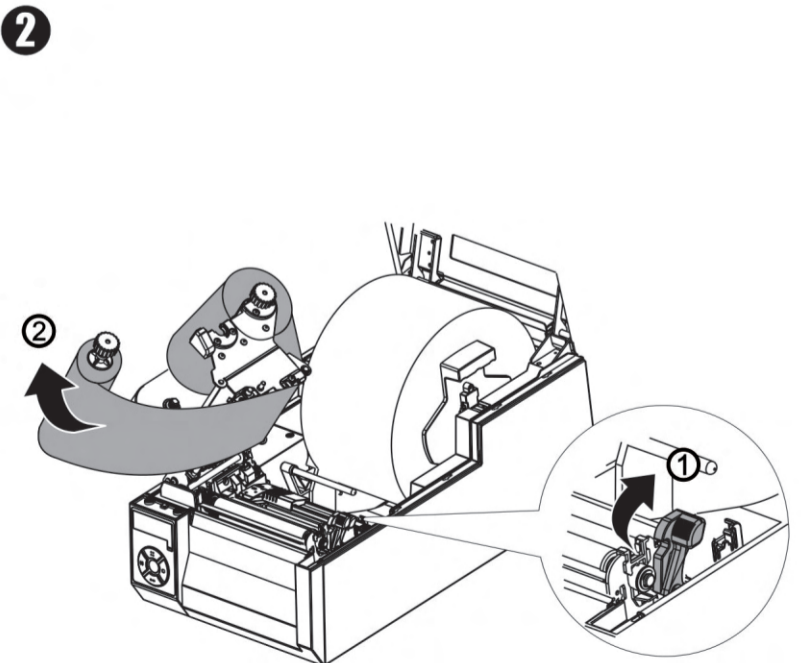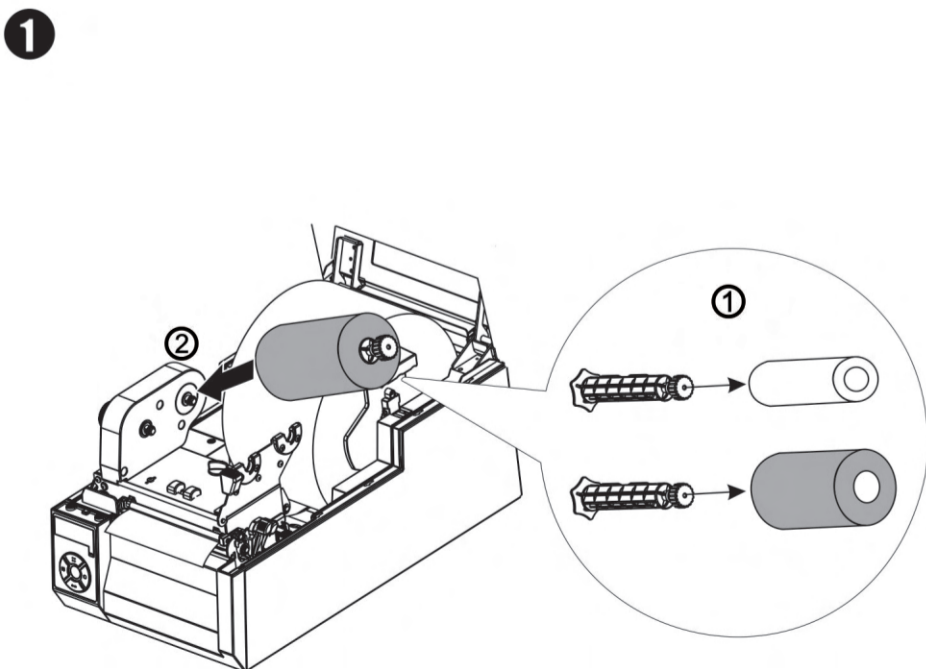


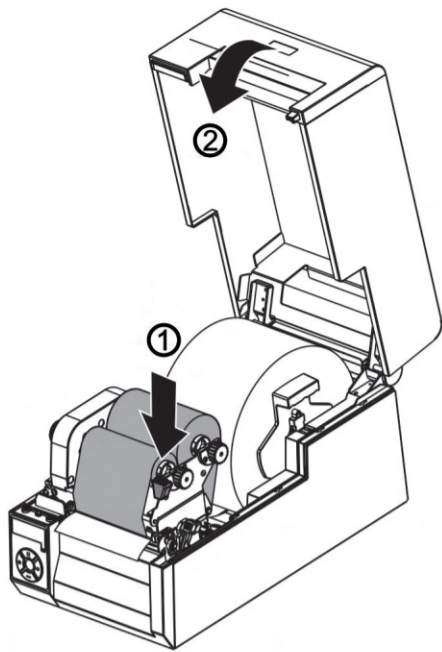3

4 Interfaces

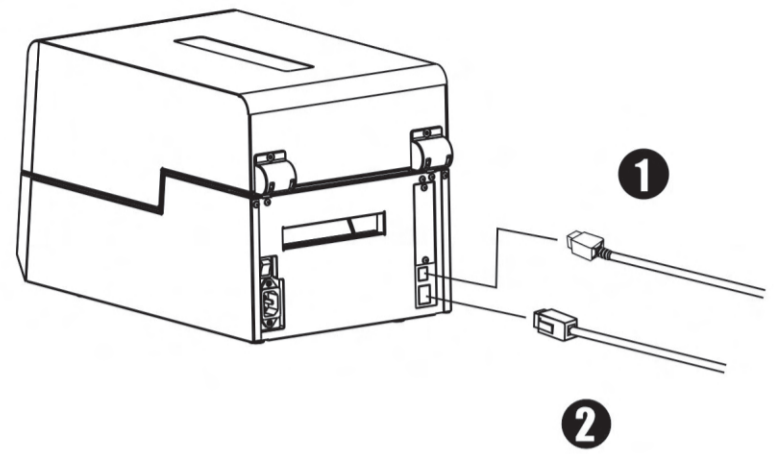

5 Driver

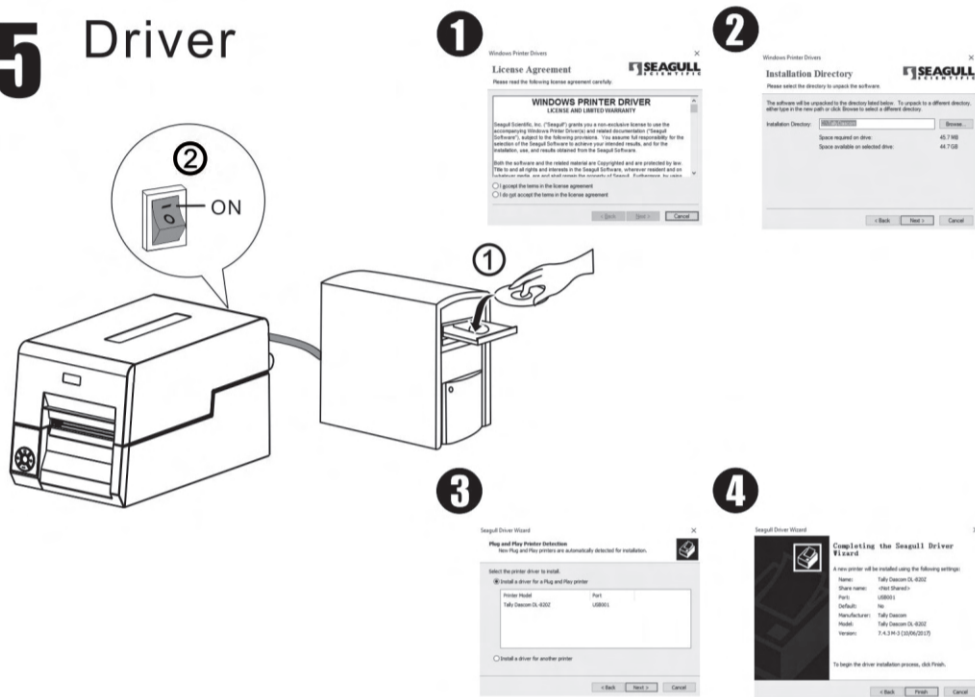

6 Questions



DL-820

Installation Guide

**Tally
DASCOM**

EN

Installation Guide

Read the following instructions thoroughly before starting up your printer. For detailed information and safety recommendations, refer to the User Guide on the CD-ROM.

GE

Installationshandbuch

Lesen Sie bitte diese Hinweise durch bevor sie den Drucker in Betrieb nehmen. Ausführliche Informationen und Sicherheitsempfehlungen finden Sie im User Guide auf der CD-ROM.

FR

Guide d'installation

Lire attentivement les instructions suivantes avant de mettre l'imprimante en service. Pour plus d'informations et des recommandations concernant la sécurité, reportez-vous à l'User Guide sur le CD-ROM Online.

IT

Guida di installazione

Prima di mettere in funzione la stampante, leggere attentamente le seguenti indicazioni. Per informazioni dettagliate e suggerimenti sulla sicurezza consultare il manuale User Guide sul CD-ROM online.

SP

Guía de instalación

Lea las siguientes instrucciones detenidamente, antes de poner la impresora en servicio. Para obtener información detallada y recomendaciones sobre seguridad, consulte la Guía del Usuario en la documentación incluida en el CD-ROM.

RU

Руководство по установке

Прочитайте, пожалуйста, инструкцию по технике безопасности перед включением в работу принтера. Подробная информация и инструкция по технике безопасности Вы найдете в руководстве пользователя на CD-ROM.

PT


Manual de instalação

Leia as instruções deste produto antes de usar a impressora. Para obter informações de segurança, consulte o Guia do Usuário e o CD-ROM da impressora.

TR

Kurulum kılavuzu

Yazıcınızı çalıştırmadan önce, aşağıda belirtilen talimatların hepsini okuyunuz. Detaylı bilgi ve güvenli çalışma tavsiyeleri için, CD-ROM üzerinde bulunan kullanım kılavuzuna başvurunuz.

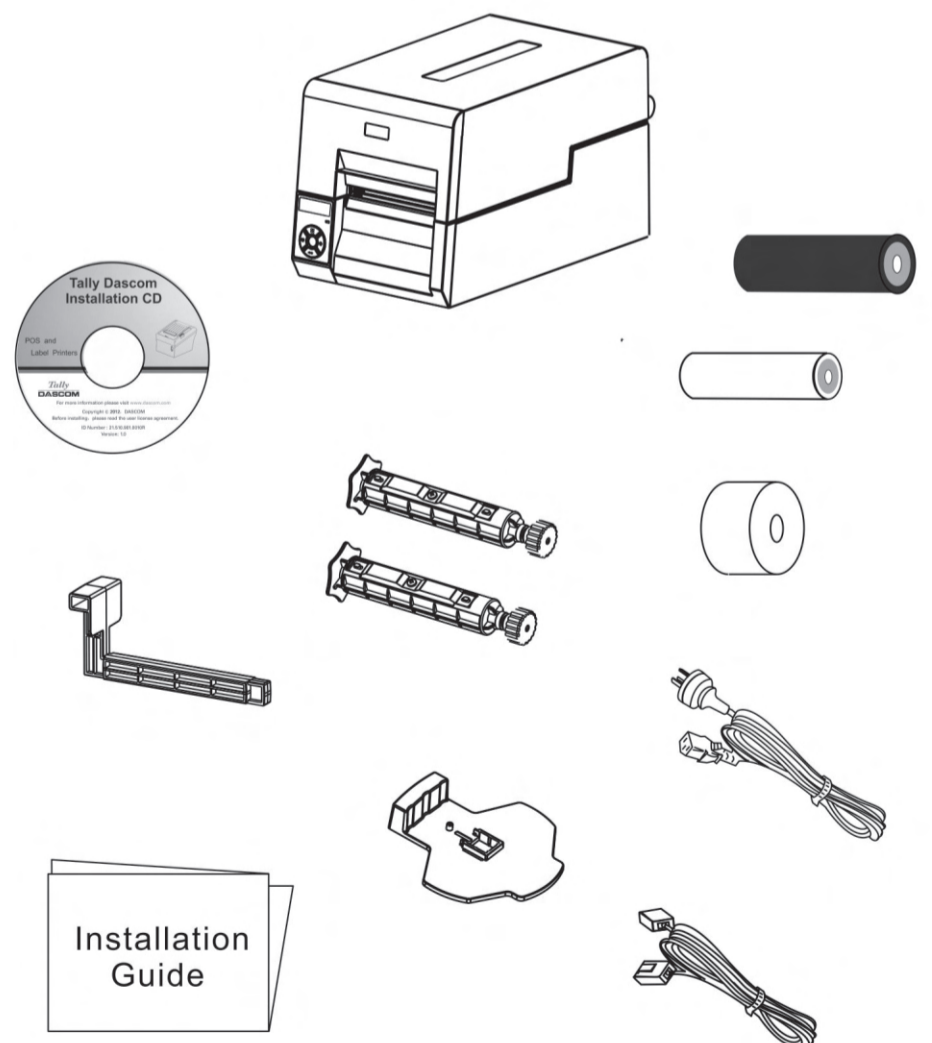

DASCOM REPRESENTATIVES:

DASCOM Europe GmbH, Heuweg 3, D-89079 Ulm, Germany
 DASCOM GB Ltd, Hart House, Priestley Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 9PU, England
 DASCOM AP Pte Ltd 2 Jurong East Street 21 #05-42, IMM Building, Singapore 609601
 DASCOM Americas LLC, 34 Lakeview Court, Verona, VA 24482, USA

Copyright © 2017 Dascom

www.dascom.com

21.511.920.0040R